



Helder en gezond  
zwembwater

# Compacte digitale testers

Geen geknoei meer met teststrips of druppels!

Deze digitale testers maken het mogelijk om een betrouwbaar beeld te krijgen van uw zwembadwaterkwaliteit. Bovendien zijn ze eenvoudig in gebruik en geschikt voor zowel particulier als professioneel gebruik. Door correct te meten krijgt u makkelijker controle op uw waterkwaliteit en vermijdt u over- en onderdosering van chemicaliën.



HI98127



HI98130



HI98121

## Hoe meet ik correct de pH in zwembadwater?

### pHep 4 HI98127

Een waterbestendige pH-tester met digitale aflezing voor een snelle meting! Automatische kalibratie en herkenning van buffers (4,01 & 7,01). Meet ook uw zwembadwatertemperatuur.

## pH- en zoutgehaltebepaling in één tester!

### Combo HI98130

Een unieke tester die zowel pH, geleidbaarheid (EC), opgeloste zouten (TDS), als temperatuur meet! Automatische kalibratie en herkenning van buffers.

## pH- en chloorbepaling in één tester!

### Combo HI98121

Een unieke tester die zowel pH, ORP (redox = chloor) als temperatuur meet. Automatische kalibratie en herkenning van buffers.



HI701

## De Checker voor vrij chloor

### HI701

Dé betrouwbare digitale vrijchloormeter voor zwembaden en spa's.

## Zwembadwater meten in enkele seconden!



1. Zet de meter op de startwaarde met het zwembadwater.



2. Voeg 1 zakje reagens toe aan het zwembadwater.



3. Plaats de cuvet in de checker.



4. Druk op de knop en lees het resultaat af!



# Meet- en doseerapparatuur voor particuliere zwembaden en spa's



De Security Pool Plus is dé alles-in-één oplossing voor automatische regeling van pH en chloor in uw zwembad, bubbelbad of spa.



**HANNA CLOUD**

*De BL122 kan van op afstand gecontroleerd worden via internet.*

## Continue regeling

De Security Pool Plus of BL12x is een automatisch meet- en doseer-systeem voor pH en chloor dat via een combinatie van meetsensoren, doseerpompen en vloeibare chemicaliën de pH-waarde en het chloorgehalte in uw zwembad of spa continu meet én automatisch op peil houdt.

De Security Pool Plus is uitgerust met de meeste hedendaagse technologie op vlak van meting, dosering en veiligheid.


## Zwembad of spa

De gebruiksvriendelijke Security Pool Plus is volledig configureerbaar naar uw wens. Het veelzijdige toes-

tel kan automatisch kleine, middel-grote of grote zwembaden regelen, alsook uw spa of bubbelbad.

- ✓ pH- en vrij chloorwaarden worden continu gemeten en automatisch bijgestuurd
- ✓ Nauwkeurige en betrouwbare metingen
- ✓ U moet minder vaak de pH en vrij chloor controleren met een draagbare digitale meter
- ✓ U dient zelf geen chemicaliën toe te voegen aan uw zwembad
- ✓ Werkt met vloeibare chloor, dus geen problemen meer met cyaanurzuur
- ✓ Het zwemwater is 24 op 24 uur helder en gedesinfecteerd

- ✓ Stille pompen met regelbaar debiet voor spa's tot grote zwembaden
- ✓ Groot verlicht en gemakkelijk afleesbaar lcd-scherm met tegelijk pH-, ORP- en temperatuurwaarden
- ✓ Veilig en efficiënt
- ✓ BL122-versie: met internettoegang

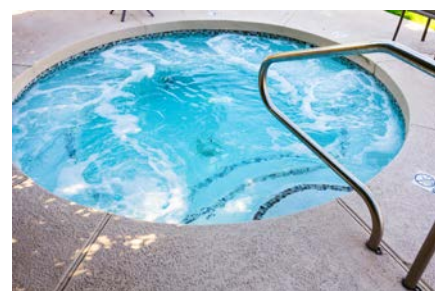





## Ideale waarden voor spa- of zwembadwater

<b>pH</b>		tussen 7,0 en 7,6
<b>Vrij chloor</b>	openluchtzwembaden	0,5 - 3,0 mg/l
	binnenzwembaden	0,5 - 1,5 mg/l
	spa's	1 - 3 mg/l

## Zorgeloos genieten

Een zwembad of spa dient een bron van plezier, ontspanning en rust te zijn. Optimaal genieten valt of staat met een perfecte waterkwaliteit! Uw water moet niet alleen kristalhelder zijn, maar ook 100 % vrij van pathogenen, zoals bacteriën en virussen.

Toestellen van Hanna Instruments ondersteunen u actief in het voorkomen en oplossen van waterbehandelingsproblemen. Hanna Instruments is internationaal één van de grootste fabrikanten van meetinstrumenten voor waterkwaliteitsanalyses.

Wilt u weten hoe u uw zwembadwater makkelijk helder en gezond houdt? Vraag bij uw dealer naar De Zwembadkrant!



## Waarom kiezen voor Hanna Instruments?

Sinds de oprichting in 1978 is Hanna Instruments internationaal uitgegroeid tot één van de grootste spelers op het gebied van ontwikkeling, productie en verkoop van meet- en regelapparatuur voor waterkwaliteitsanalyses. Wereldwijd heeft Hanna Instruments meer dan 60 lokale verkoop- en servicekantoren en vier eigen productievestigingen in Europa en Amerika.

### Service

In de Benelux is Hanna Instruments sinds 1987 de vertrouwde en deskundige partner van de zwembadinstallateur. Hanna Instruments ondersteunt zijn dealers met de nodige technische kennis én service na de verkoop.

### Expertise

Regelmatig worden er cursussen en workshops georganiseerd om de kennis van de zwembadinstallateurs op peil te houden. Deze opleidingen omvatten het analyseren van de waterkwaliteit

in zwembaden en spa's en de installatie en het onderhoud van automatische meet- en doseerapparatuur zoals de Security Pool Plus.

### Direct

Hanna Instruments is één van de weinige fabrikanten van meet- en doseertoestellen die in de Benelux fysiek aanwezig is en waar installateurs rechtstreeks bij terecht kunnen. Dergelijke directe samenwerking tussen fabrikant en zwembadbouwer brengt talloze voordelen met zich mee!