

Mini-photomètre Checker HC

Traces de phosphates en eau de mer

HI774

Checker[®] HC


le mini-photomètre **HI774** Checker[®] HC offre un moyen simple, précis et économique de mesurer les phosphates dans les systèmes marins, y compris les aquariums de récifs coralliens. Les phosphates sont un paramètre important à mesurer en aquaculture et dans les aquariums ; des niveaux trop élevés peuvent entraîner la prolifération d'algues et l'appauvrissement en oxygène dissous qui à son tour étouffe la vie aquatique. Conçu comme une alternative plus précise aux kits de tests chimiques, **HI774** fournit des résultats rapides et précis.

HI774 comble le fossé entre les troussees d'analyses et l'instrumentation professionnelle.


Compact, facile, efficace et économique, il a été étudié pour mettre l'analyse chimique à la portée de chacun.

Mesurez simplement vos échantillons en quelques étapes

1. Prélevez un échantillon d'eau et insérez la cuvette dans le photomètre
2. Faites un blanc
3. Ajoutez le réactif en poudre à votre solution
4. Insérez la cuvette dans le photomètre, appuyez sur le bouton et lisez le résultat

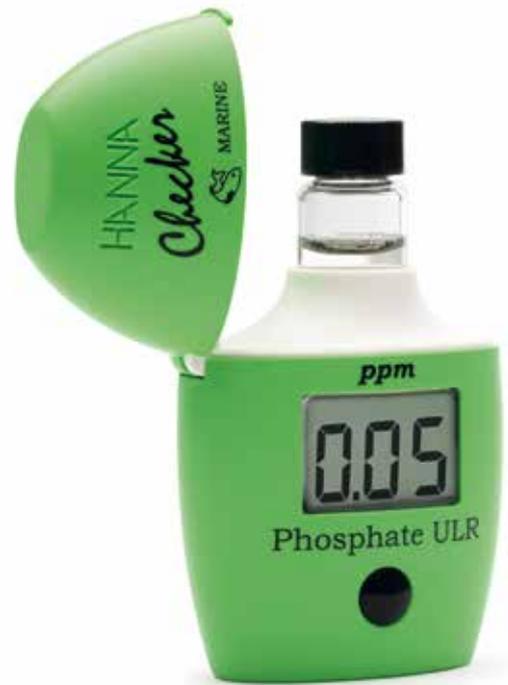

Spécifications	HI774 (traces)
Gamme	0,00 à 90,0 mg/L (ppm)
Résolution	0,01 mg/L (ppm)
Exactitude (à 25 °C)	±0,02 mg/L (ppm) ±5 % de la lecture
Méthode	Méthode acide ascorbique»
Source lumineuse	DEL à 525 nm
Détecteur de lumière	Photocellule au silicium
Alimentation	1 pile 1,5 V AAA
Auto-extinction	Après 7 minutes de non-utilisation ou 2 minutes après une mesure
Dimensions / Poids	86 x 61 x 37,5 mm / 64 g

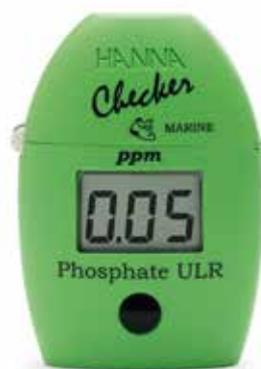

Les points forts

- › Prix attractif
- › Mesures de qualité, rapides et exactes
- › Très simple d'utilisation (1 touche)
- › Léger et compact, se glisse dans toutes les poches
- › Mesures conformes aux méthodes approuvées
- › Large écran de lecture
- › Robuste et pratique

Idéal pour les applications

- › Aquariums eau de mer

Présentation

HI774 est livré avec 2 cuvettes de mesure et leur capuchon, réactifs pour 10 tests et la pile.

Réactifs

HI774-25 Réactifs pour traces de phosphates, 25 tests

Solutions étalons de vérification

HI774-11 Solutions étalons traces de phosphates

Accessoires

HI731318 Tissus de nettoyage pour cuvettes (4 pcs)

HI731321 Cuvettes de mesure (4 pcs)

HI731225 Capuchons vissants pour cuvettes (4 pcs)

HI93703-50 Solution de nettoyage pour cuvettes, 230 mL